

USB2.0 综合采集控制板 RBH8255-64

250Ksps 光电隔离
16 位 64 通道 AD
16 通道数字输入 16 通道数字输出

硬件使用说明书

北京瑞博华控制技术有限公司

二 00 九年六月

250Ksps 光电隔离 16 位 64 通道 AD 16 通道数字输入 16 通道数字输出 硬件使用说明书

一、性能特点：

RBH8255 采集卡是本公司多年产品化开发的结晶，具有工作可靠、性能稳定、精度高等特点，特别适合于工业现场应用。

本板通过采用高速高精度 AD 芯片、高精度的放大器、高密度 FPGA 逻辑芯片、精细地布线以及优良的制版工艺，实现了高速、高精度实时数据采集，具有以下性能特点：

- 1、采用 USB2.0 接口,光电隔离模拟量采集。一方面满足高速采集的速率要求,另一方面满足 USB 接口在工业现场的可靠性要求。
- 2、灵活的供电电源方式,能够满足不同现场的需要。用户可以提供外接的模拟电源,这样就可以实现模拟信号与计算机系统之间的隔离电压高达 2500V 以上,大大提高系统的可靠性。如果用户使用板上的 DC-DC,则可以用笔记本非常方便地进行工业现场的信号采集与记录,此时的隔离电压为 500V。
- 3、提供灵活的通道模式,由于采集卡的模拟量通道比较多,用户采集时的起始通道可以任意设定,参数 BegChn(起始通道)可以在 0-63 内设置,便于用于对中间的部分通道进行采集。
- 4、提供外触发方式,用户可以通过外部控制来启动采集。缺省情况下是内部触发方式,当软件启动后,采集立即开始采集。当用户用软件设定外部触发方式时,通过 J8 的 EX2 就可以实现外部触发启动,可以通过软件设定上升沿触发启动或下降沿触发启动。
- 5、AD 幅值采集高精度:RBH8255-64 控制卡为 16 位采集精度,差分非线性误差小于 $\pm 3\text{LSB}$;相对精度优于 0.006%。
- 6、AD 高速度:实际总的采集贯通最大速率可以达到 250KSPS,最低速率可为 1Hz。采集方式为连续采集,为用户实现各种触发与启动方式提供条件。用户采集的数据量仅仅决定于用户的硬盘,为用户海量存储提供条件。
- 7、AD 采集定时高精度:本板直接在 CPLD 控制下工作,由硬件时钟直接控制采集与传输,采集精度与晶振精度相同,缺省定时精度误差小于 50PPM。对于有特殊要求的用户,可以通过更换晶振的方式,达到 0.1PPM 精度,甚至更高精度。
- 8、软件校准:将校准信息存储在板卡上,用户不用打开仪器设备就可以进行校准,

使用方便。

- 9、丰富的备用扩展资源：板上 CPLD 资源非常丰富，可以为用户的特殊需求进行定制，如旋转编码器接口、脉冲周期测量接口、PWM 输出接口、外同步接口、触发记录接口、开关量控制接口等。

二、功能与指标

AD 的性能指标：

- AD 采样精度：RBH8255-64 控制卡为 16 位采集精度, 差分非线性误差小于 $\pm 3\text{LSB}$ ；相对精度优于 0.006%。
- AD 通道数：单端方式 64 通道。
- AD 系统数据采集实际贯通率：250KSPS (250000 SAMPLE PER SECOND)。
- 模拟采集的定时精度：缺省情况下为 50PPM, 特殊要求可以定制
- AD 输入电压范围：-5V 到+5V 或 0—10V。可以按照用户要求定制，如要求 100 毫伏等。
- AD 输入阻抗：1000 千欧
- 模拟输入安全电压： ± 25 伏。当超过 AD 输入超过信号量程时，不会引起硬件损坏，但会导致削顶现象。
- 抗静电电压：2000 伏
- 采集方式：连续采集

- 隔离电压：当采用板上的 DC-DC 电源时，隔离电压为 500V, 当采用外接电源时，隔离电压为 2500 伏。
- 模拟部分隔离方法：数字隔离方式。在模拟端，A/D 芯片将模拟量信号变成数字量后通过光耦送到计算机内，隔离方式采用数字隔离模式，大大提高采集精度。
- 隔离端外接电源：当用户采用外接电源方式时，用户输入的电源电压是 -15 伏和 +15 伏。用户也可以采用本板自带的隔离电源，但隔离电压只有 500V。用户在订货时如果不特殊说明，本板自带光隔电源。

接口：

- 总线方式：USB2.0 总线

开关量指标：

- 16 路数字量输入。
- 开关量输入，TTL 电平。
- 16 路数字量输出, 上电复位清零功能 。
- 开关量输出：TTL 电平。

电源：

- 本板数字仅仅需要 +5 伏电源，不需要其它电源。

- 电源供电有两种方式，一种时计算机 USB 供电，另一种是通过板上接头输入。一般情况下，直接采用 USB 供电即可。当采用外部供电时，外部供电电压 $+5V \pm 5\%$, 电流 1A。

- 模拟部分包括 AD，也可以采用外部电源方式。当采用外部电源时，需要也本公司联系，去掉内部电源，用户电源从 JP2 接入。

工作环境

- 工作温度：0—70℃
- 环境湿度：95%以内

形状尺寸

- 外形尺寸：160mm×105mm×18mm
- 定位孔位置：144mm×93mm
- 定位孔尺寸：4×Φ3.5mm

三、AD 板工作原理简介

RBH8255 板的硬件组成原理框图如图 1 所示。

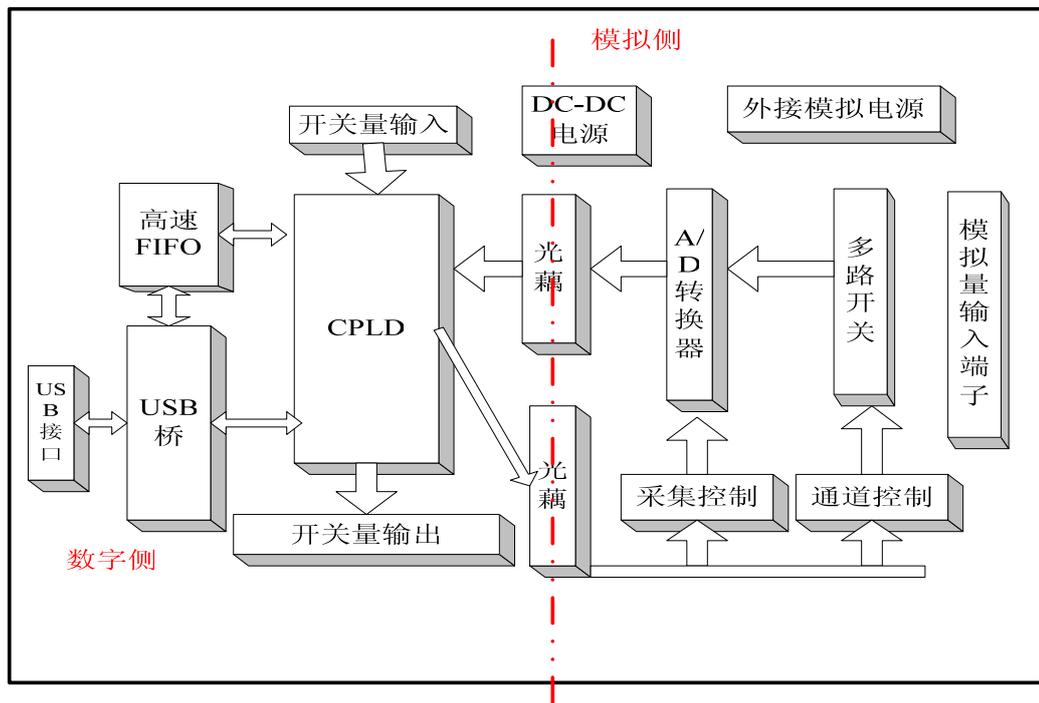


图 1 原理框图

从图 1 可以看出，系统以光藕为分界线，左边为数字侧，右边为模拟侧。左右两侧通过光藕器件通讯，隔离电压为 2500 伏。当采用板上自带的 DC-DC 电源时，隔离电压只有 500 伏，如果采用外接模拟电源，隔离电压将达到 2500 伏。用户在订购产品时，如果需要 2500 伏的隔离电压，则需向本公司说明。

图 1 中，CPLD 是整个采集硬件的核心，负责大部分的逻辑控制与定时控

制。USB 采用高速 USB2.0 芯片，一方面实现传送 PC 命令到 CPLD,另一方面该芯片内部带有高速 FIFO，可以实时地将高速 AD 结果传送到 PC 中。CPLD 的灵活应用为本板实现各种复杂的功能提供了可能，也为用户各种特殊功能的定制提供了基础。由于本板拥有 AD, DI,DO,脉冲等资源，而且具有极强的可靠性，所以通过对 CPLD 的定制，能够满足用户的各种需求。

系统的工作过程是：启动程序接受用户启动采集的命令，把采集的通道数与采样频率，时钟方式等信息立即传送到 CPLD,CPLD 接受到这些信息后，立即实时地启动采集功能，并按照采样频率的要求，准确地定时启动采集，并定时将信息传送到 USB 芯片内部的 FIFO 中，然后通过 USB 桥传送到 PC 机，PC 机的驱动程序接收到该数据后，将数据进行打包处理，再通过 DLL 传送到用户缓冲区，从而实现用户高速、准确地采集功能。

本板可以采用 USB 直接供电方式，也可以采用外接供电方式，当使用 USB 供电时，跳线开关 J1 跳向 USB 侧；当使用外部供电时，J1 跳线开关跳向 OUT 侧，并在 J2 上接入+5 伏电源。注意，该电源不能接反，否则将引起硬件损坏。

四、硬件使用方法

1、操作元件布置

本板的操作元件布置如图 2 所示。为了便于用户使用，在板卡上已经有详细的标识。

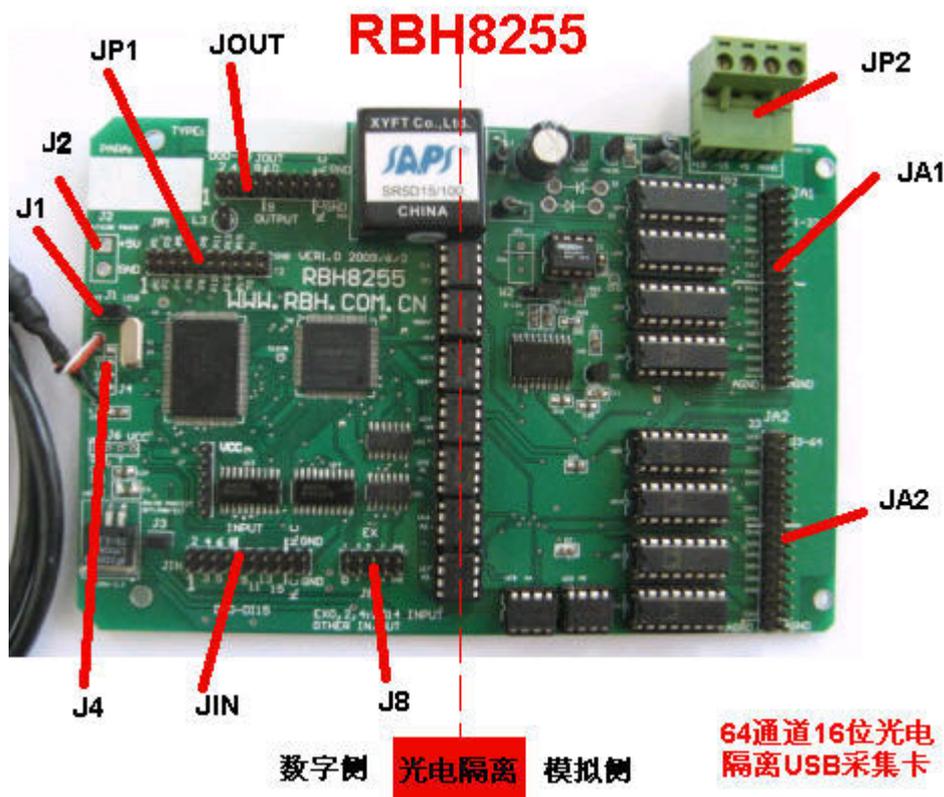


图 2 实物及接头定义

各个接头的定义是：

J1: 图中标注为 OUT-USB, 是本板卡的电源选择跳线，当选择 OUT 侧时，采用外部

供电，电源来自 J2 接头，当选择 USB 侧时，采用 USB 总线自供电。建议用户尽可能采用计算机的电源，缺省情况下也是连接到 USB 侧。

J2: 外部电源输入接头，+5 伏输入，注意不要接反。

J8: 是扩展功能接口，如用户要求采集脉冲计数功能，瞬时脉冲频率检测功能等。

JIN: 16 通道开关量输入，用于同步采集输入，该开关量与模拟量同步采集，可以实现旋转编码器检测功能。

JOUT: 左上为开关量输出接头，第一针对应第一个通道，第 16 针对应第 16 通道。最后是数字地线。

JP1: 是开关量输入接头，第一针对应第一个通道，第 16 针对应第 16 通道。最后是数字地线。

JP2: 外部电源输入，当板板上的电源块不焊接，而是用外接电源时，模拟侧就可以直接由 JP2 功能，从而实现数字侧与模拟侧完全光电隔离，隔离电压可以达到 2500V 以上。当用户有此要求时，订货时与公司联系。

左侧是数字逻辑电路，右侧是模拟量电路，左右两侧通过光电隔离电路连接，从而实现 2500 伏的隔离电压。

右侧的 JA1, JA2 是两个 32 通道模拟量输入，JA1 的通道为 0-31，JA2 的通道号是 32-63，共计 64 通道输入。

W2: 用于选择 AD 的量程，或为 0-10V，或为 $-5V \sim +5V$ 。

2. 信号原理与接线插座的信号定义

图 3 是开关量输入的原理与接线定义图，JP1 是异步开关量输入，可以在不启动采集的情况下，通过 RBHDI 函数直接读取开关量状态。JIN 是同步开关量输入，DI0-DI15 为 16 通道的开关量输入，输入电平符合 TTL 电平要求。开关量输入 DI0-DI7 为第一组，对应第一个字节。开关量输入 DI8-DI15 为第二组，对应第二个字节。

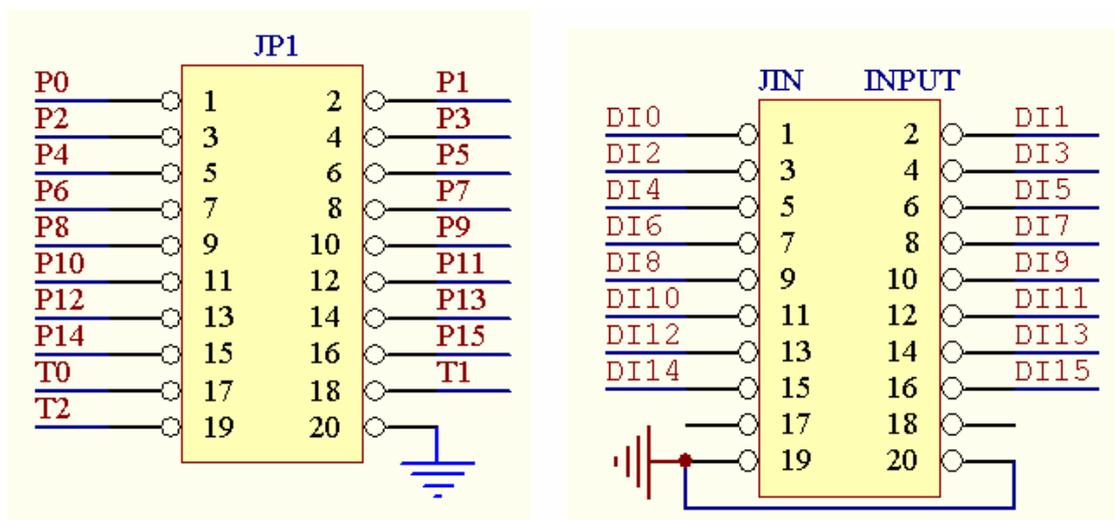


图 3 开关量输入的原理与接线图

图 4 是开关量输出的原理与接线定义图，其中 D00-D015 为 16 通道的开关量输出，输出高电平的电压为 3.3V, 输出低电平为 0V。

开关量出 16 个通道分为两组，第一组是 D00 至 D07，第二组是 D08 至 D015。每组 8 位，形成一个字节。第一组的 D00 至 D07 对应第一个字节的位 0 至 7，第二组的 D08 至 D015 对应第二个字节的为 0 至 7。详细内容见编程实例。

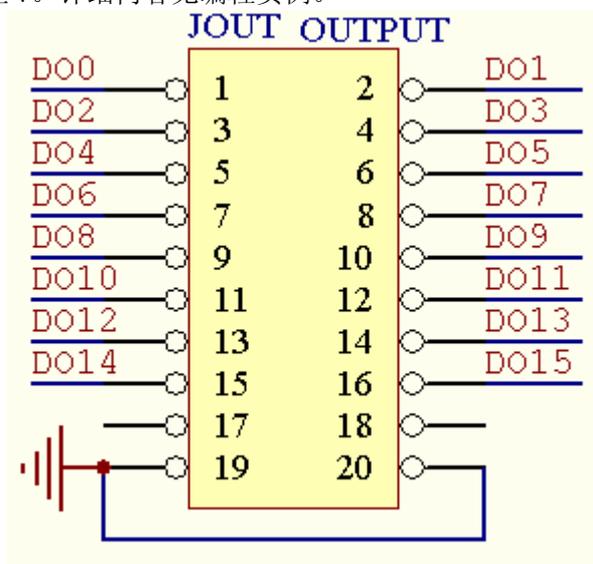


图 4 开关量输出的原理与接线图

图 5 为模拟量输入。64 通道模拟输入分为两组，第一组是 JA1, 对应的通道为 0-31，第二组为 JA2，对应的通道为 32-63。AGND 为模拟量地线。

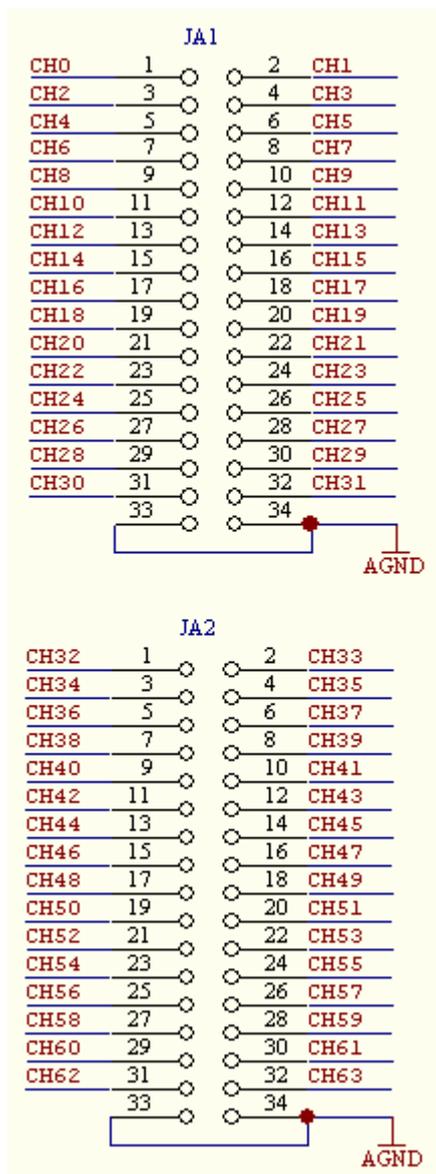


图 5 模拟量通道

数字电源的接线原理如图 6 所示，数字电源 VCC 可以来自 USB 总线，也可以来自外部接线端子 J2,这主要是考虑到有一些计算机的 USB 供电非常弱而设计的。两个电源的选择通过 J1 的跳线端子来选择，当接线端子 1—2 结合时，使用 USB 供电，当接线端子 2—3 闭合时，使用外部供电。如果 J1 的端子都不闭合，采集板就会不供电，如果由于运输和其它原因导致 J1 的跳线端子脱离，就会导致采集卡不工作，这时，用户可以首先检验该跳线端子的闭合情况。在电路板上 J2 上有标注，用户短接到 USB 侧，表示使用 USB 供电，用户短接到 OUT 侧，表示外部供电。J1 的标注为 VCC 是电源的正端和 GND 标注是电源的负端。

外部电源从 J2 接入时，供电电压为+5 伏，电流 1A,注意电源电压不要接反，也不要超过 5.5 伏，否则可能引起板卡损坏。建议用户尽可能使用内部 USB 供电。

图 7 是外部模拟量电源输入的接线原理图。当用户需要更高的光电隔离电压或需要更高的信号采集精度，用户可以自己提供模拟电源，这样本公司就可以

不焊接板上的 DC-DC 电源，而采用用户提供的电源。需要注意的是，外部输入电源不能接反，否则可能引起硬件损坏。外接电源从 JP2 的 1 输入 +15 伏电源，从 JP2 的 2 接入 -15 伏的电源，从 JP2 的 4 接入外部电源的地线。要求外部电源的电流为 1A。

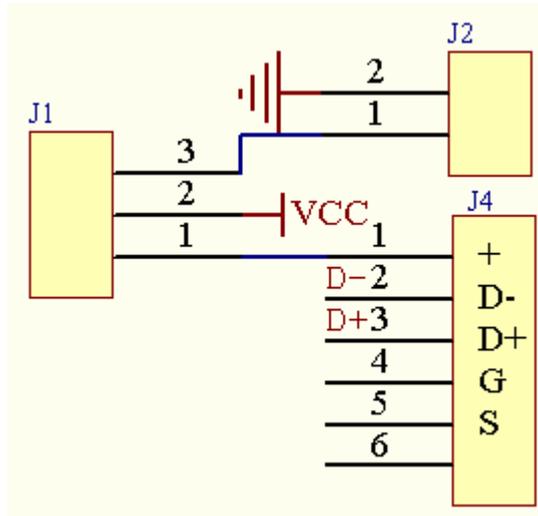


图 6 数字电源的接线原理

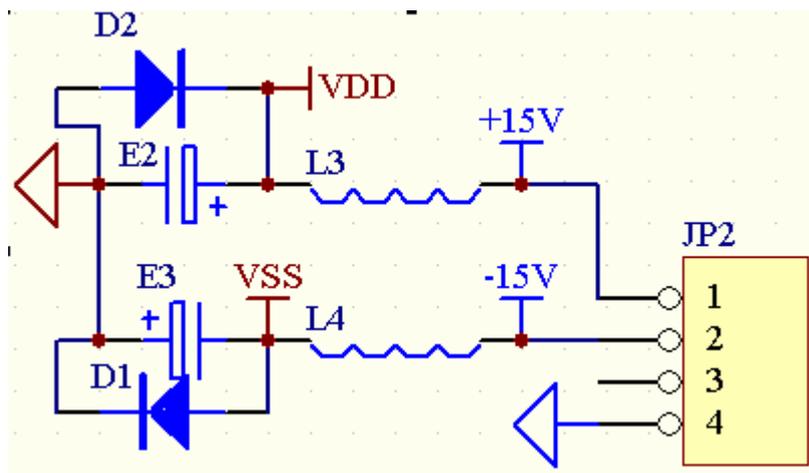


图 7 模拟电源的接线原理

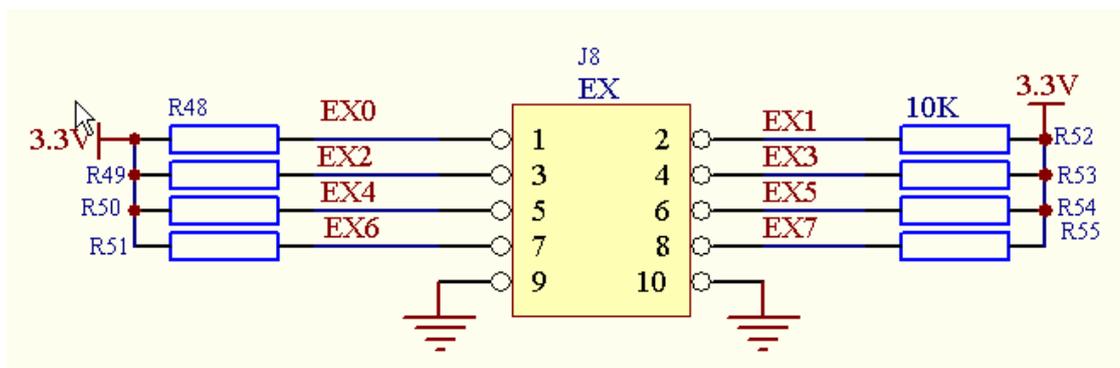


图 8 外触发启动信号

图 8 所示为扩展功能接口，其中 EX2 是外启动信号输入，该信号内部用 10K

的电阻上拉到 3.3V，当用户将该针 3 与针 10 相连时，就回输入低电平，然后断开就会产生一个上升沿，从而就可以非常方便地实现手动触发方式。触发信号输入 EX2 内部有施密特触发器整形电路和滤波电路，具有良好的抗干扰性能，特别适合于工业现场应用。

3、信号的校准

本采集板采用软件校准的方法。校准软件界面如图 9 所示。

本公司提供专用的校准软件，校准后，保存校准参数到采集卡上，当正常使用时，驱动程序自动从采集卡上读取该校准参数，并进行校准，然后输出给用户标准的 AD 结果。用户可以象使用硬件校准的程序一样方便。由于出厂时都保证校准完成，用户一般不需要进行校准。

AD 结果输出有两种方式，一种是输出原始 AD 结果，另一种是输出校准后的结果。设置方法是设置启动采集命令中的参数 AmpGain 参数，当该参数=0 时，输出的是未经校准输出的结果，当该参数不等于 0 时，输出的是校准结果。

校准软件的名称为：RBHCALI. EXE, 该软件在光盘中。

校准软件的使用说明见光盘上的产品目录文件“校准程序使用说明”。注意，对于本采集板，要求选择“全部通道相同”的命令按钮。



图 9 信号校准软件界面

5、硬件备用功能

本采集卡由于采用了先进的 CPLD 技术，板上可以实现多种复杂功能，留有大量备用资源。可以为用户定制各种特殊功能。特别是用户进行产品配套时，本公司提供定制服务。

- 脉冲检测功能，如频率信号的频率检测、周期检测、占空比检测等。
- 旋转编码器接口，可以检测正转、反转、位移量、频率、速度、定时触发等。
- 外部触发功能，实现各种外部触发功能，如上升延触发，下降延存放，电平触发，预触发等功能。
- 控制 PWM 控制功能，硬件产生 PWM 波形，满足用户特殊控制需要。

五、软件使用说明

USB 总线有即插即用的特点，为用户使用本卡提供了很多方便，对于大多数用户，可以直接采用本公司提供的驱动软件，可以实现数据采集功能。

AD 结果输出码为偏移码方式，最小电压对应的 AD 结果是 0，中间电压输出的 AD 结果是 32768，最大值输出的 AD 结果是 65535。数据的输出格式为二进制编码方式。详细编码方式请参见光盘上的例程。

1、 FrecordBasic 软件的安装方法

为了方便用户测试，本公司提供免费的测试软件 FrecordBasic 软件，该软件能够测试北京瑞博华公司各种板卡，而且可以浏览波形，使用非常方便。当用户购买功能强大的收费软件 Frecord 软件时，测试方法与此相同。

典型的测试方式时，设置方法为：

- “系统参数P”->”通道属性配置”-》模拟通道数=缺省通道数
- “系统参数P”->”采集板参数配置A”- “基本配置”

通道数=4

名义采样频率=10000

中断缓冲区数=10

每通道采样数=1000

程控放大倍数=1

起始通道号=0

- “系统参数P”->”采集板参数配置A”- “高级配置”

不选择“使能模拟量通道在线IIR滤波功能”

不选择“使能在线重采样”

不选择“使能虚拟AD板”

点击示波器功能命令按钮（正弦波标志）就可以运行采集功能，并可以浏览波形。

2、 演示例的说明

为了便于用户编程方便，本板提供编程例程。

例程软件用VB编写，光盘中有详尽的源代码与说明。软件功能包括开关量的输入采集、开关量输出控制、模拟量采集，模拟信号连续存盘功能等。

通过调用DLL，例程演示了如何启动采集，以及如何高速连续采集并保存数据。

对开关量的采集与显示，已经数据从数据包分离的方法也有详尽的介绍。

进入软件后，在软件的下方就会自动显示当前的板卡信息，包括板卡的名称，如8255就表示RBH8255、板卡类型、速度、精度参数。用户可以检验板卡是否正确。用户点击“开始采集”命令，软件就开始采集功能，开关量输出。

3、 软件编程的使用说明

本板提供了很完善的 WIN98/2000/NT/XP 驱动程序，采用动态链接库的方式，用户使用方便、快捷，所提供的 DEMO 软件，能满足大量的实际需要，如实时控制、波形显示、波形记录等。

在 Windows 下编程，有两种编程方式，一种是采用查询方式，可以实时读取当前信号的幅值，以及开关量状态，这种方式特别适合于工业现场的实时控制；另一种方式是采用硬件定时采集的方式，通过调用本公司提供的动态连接库，可以实现在 Windows 下高速、实时、连续采集信号。

4、 外触发软件说明

本采集卡有高速连续采集的功能，可以不间断地海量采集数据，直到把硬盘填满，但是，有些应用需要外触发启动，也就是说，只有当外部控制信号到达后才开始采集，这些功能就是外触发启动功能。外触发启动功能的使用过程是：首先用户用软件设定外启动方式，然后用软件启动采集功能，等待外部触发信号的到来，当外部触发信号到来后，就立即启动采集，并将数据源源不断地送到用户软件中，从而实现高速采集的功能。

在本卡提供的例程中，有一项是“外启动”功能，点击后就会进入图 10 所示的外触发软件界面，在该软件上就可以选择内部启动方式或外部启动方式，还可以选择上升沿启动或下降沿启动。

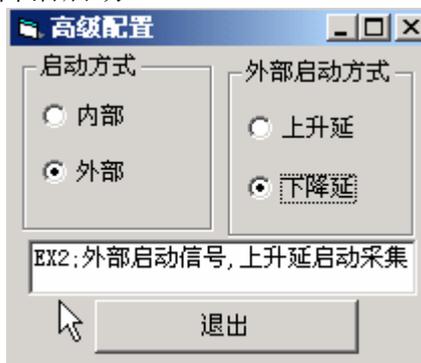


图 10 外触发软件界面

设定是内触发还是外触发的软件如下：

```

InBuff(0) = 71 'Function No 功能号, 输出 CPLD 数据
InBuff(1) = 1 '1 数据个数
InBuff(2) = &HAD '地址低 8 位
InBuff(3) = 0 '地址高 8 位
If (Index = 0) Then
    Value = 0 '表示内启动, 或称软件启动
Else
    Value = 1 '表示外启动, 或称外触发方式
End If
InBuff(4) = Value And 255 '数据
i = DllIOctl(100, InBuff(0), 100, OutBuff(0))

```

设定启动方式是上升延还是下降延的软件如下:

```

InBuff(0) = 71 'Function No 功能号, 输出 CPLD 数据
InBuff(1) = 1 '1 数据个数
InBuff(2) = &HAE '地址低 8 位
InBuff(3) = 0 '地址高 8 位
If (Index = 0) Then '下降延启动
    Value = 0
Else
    Value = 1 '上升延启动
End If
InBuff(4) = Value And 255 '数据
i = DllIOctl(100, InBuff(0), 100, OutBuff(0))

```

从上面的软件可以看出, 设定内启动或外启动, 上升沿或下降沿, 关键是用函数 DllIOctl 进行设置, 该函数是本公司提供的基本函数。

六、注意事项

- 1、本说明书提供的说明是 RBH8255 采集板的使用说明, 而不是连接外壳的说明。
- 2、不要带电插拔该板。
- 2、长期不使用时, 建议从计算机中拔下该板, 妥善保管。
- 5、控制驱动程序输出采集结果是校准结果还是非校准结果的方式是通过启动采集函数中的参数 AmpGain 来确定的, 当该参数=0 时, 输出未校准参数, 当该参数=1 时, 输出的是校准参数。正常使用的时候, 该参数=1。板上跳线开关 J3 用于保护设置结果, 当 J3 闭合时, 可以用校准软件修改校准结果, 当 J3 断开时, 板卡处于保护状态, 不能修改板卡参数, 建议让其断开, 以保证板卡处于保护状态。
- 6、卡上有较多的插头空闲, 这是本公司用于用户的功能扩展备用, 便于满足用户提出各种特殊需求。一般用户不要使用这些插头, 让其空闲。
- 7、USB 端的电源有两种方式, 一种是直接采用 USB 本身提供的电源, 另一种是外接

电源。当使用外接电源时，电源从 J2 接入，并把 J1 的 OUT 端短接，**特别注意的是，该电源没有任何输入保护，用户接入电源时一定要小心，不要接入反向电源，接入电源的电压不要高于 5.5V，否则，可能引起整个板卡的硬件损坏。**建议用户尽可能使用 USB 供电。

- 8、本产品已经在多种工业现场中应用，证明安全可靠，即使在变频器工作的系统中依然工作稳定、可靠。但是，由于工业现场环境差别很大，并不保证本产品能够适应全部的工业现场，为了安全考虑，建议用户进行充分试验，确保人身安全和设备安全，本公司不承担可能由于本产品不应用户环境而引起损失的责任。
- 9、本产品会根据用户需求不断推出新的分类功能，驱动程序和编程例程也会不断升级，一般情况下新软件会兼容旧软件，建议用户如果同时注意软件升级。

七、出库清单

- 1、RBH8255 板一块
- 2、专用 USB 接口电缆一根。
- 3、光盘一张（内含 demo 程序、驱动程序、校准程序、校准使用说明书、使用说明书等）